


COMPOSITION DE VOTRE LETTRAGE PRÊT À POSER

Papier transfert —
 Lettrage adhésif —
 Papier siliconé —


VOTRE LETTRAGE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA POSE

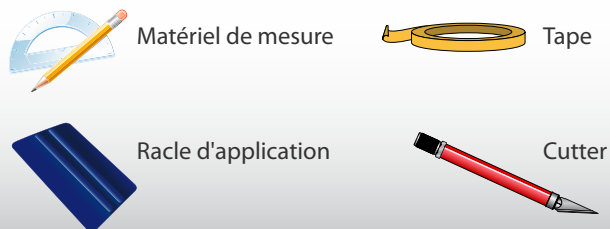

1

Nettoyez d'abord soigneusement la surface à letterer. Positionnez correctement votre lettrage sur le support en prenant éventuellement les mesures d'horizontalité. Fixez le lettrage avec des morceaux de tape.

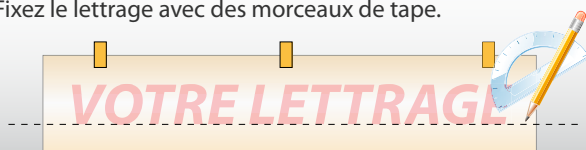

2

Fixez un morceau de tape verticalement afin de créer une "charnière".




3

Enlevez les morceaux de tape qui se trouvent à droite de votre "charnière" et séparez très délicatement le papier transfert du papier siliconé jusqu'au tape vertical.




4

Coupez le morceau de papier siliconé ainsi apparu.

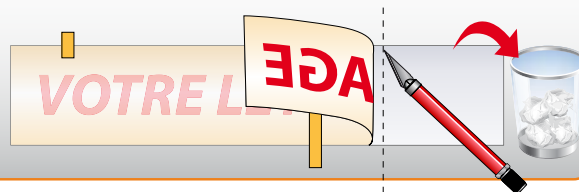


4

Rabattez le papier transfert en le tendant légèrement de sorte qu'il ne se déforme pas.

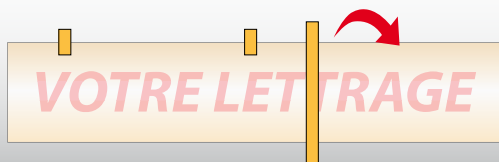

6

Passez la racle d'application en pressant fortement de haut en bas et de gauche à droite en commençant par le centre du lettrage.

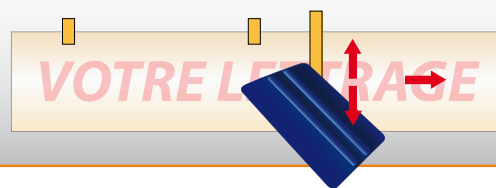

7

Enlevez tous les morceaux de tape et répétez l'opération. Séparez délicatement le reste du papier transfert du papier siliconé et jetez ce dernier.




8

Rabattez le papier transfert et terminez le collage avec la racle d'application de haut en bas et de droite à gauche, toujours en commençant par le centre du lettrage.



9

Re passez la racle d'application en pressant fortement sur l'entièreté du lettrage. Ensuite, enlevez délicatement le papier transfert.

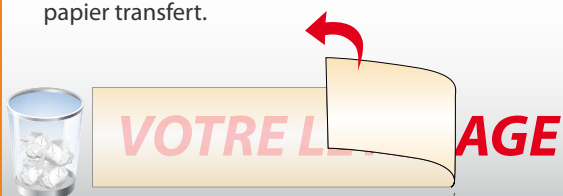

10

Si vous avez des bulles d'air, percez les simplement avec la pointe d'une aiguille et chassez l'air avec la racle d'application. Votre lettrage est maintenant terminé.

VOTRE LETTRAGE